



## PowerFlex® 700H & 700S 框架9变频器提升说明


介绍： 本说明提供了客户在提升 PowerFlex 700H & 700S 变频器所需的基本操作步骤。



**注意：** 为了避免可能造成的人身伤害或设备损坏...

- 将变频器顶部所有接线移除
- 不允许变频器或提升机构的任何部分与带电导体或元件接触
- 任何时候都应禁止人或人身肢体直接处于提升物品之下
- 提升变频器时不能过快的加速或减速
- 提升变频器之前应检查所有提升的连接器是否正确连接

框架大小	重量 kg(lbs.)	
	变频器	变频器和包装
9	142.88(315)	176.9(390)

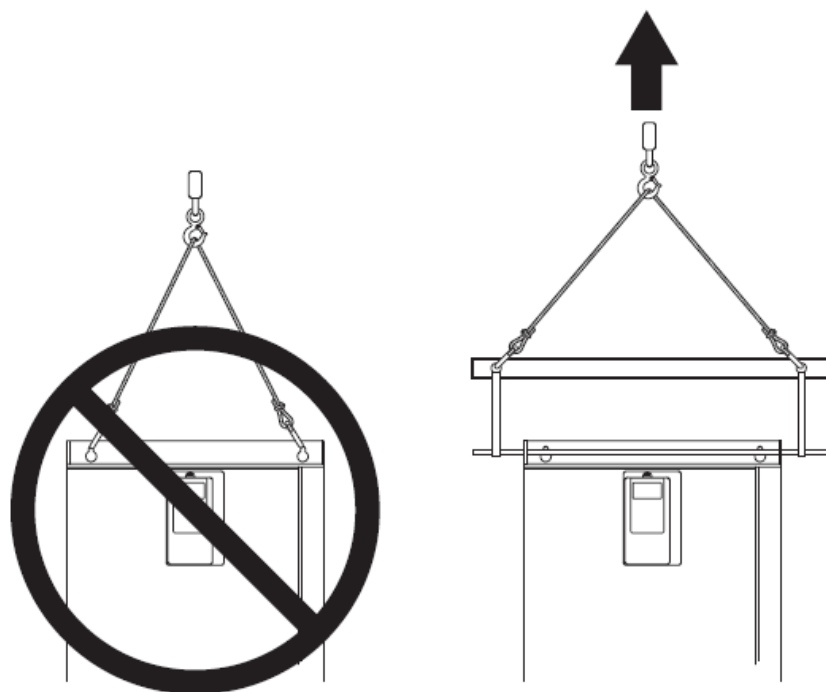

**重要：** 提升变频器时必须按照上图所示在起吊孔之间安装一支杆。

---

**www.rockwellautomation.com**

**公司总部:**

Rockwell Automation, 777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400, WI, 53202-5302 USA, Tel: (1) 414.212.5200, Fax: (1)414.212.5201

**Allen-Bradley, Rockwell 软件及全球制造集成产品总部:**

美国: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

欧洲/中东/非洲: Rockwell Automation SA/NV, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

亚太地区: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

**美国 Allen-Bradley 变频器技术支持中心:**

Tel: (1) 262.512.8176, Fax: (1) 262.512.2222, Email: support@drives.ra.rockwell.com, Online: www.ab.com/support/abdrives